

## WENTYLATOR KOLUMNOWY PODŁOGOWY

ZLN3437

### INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

PL



#### WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA

Podczas korzystania z urządzenia należy zawsze przestrzegać podstawowych środków ostrożności:

- Przed użyciem przeczytaj dokładnie instrukcję obsługi.
- Zachowaj szczególną ostrożność, gdy urządzenie jest używane przez dzieci lub w pobliżu urządzenia znajdują się dzieci! Nie pozwól dzieciom używać urządzenia, jako zabawki. Przy eksploatacji urządzenia w pobliżu dzieci konieczne jest zachowanie szczególnej ostrożności.
- Nie zanurzaj urządzenia, przewodu zasilania i wtyczki w wodzie lub w innych płynach. Nie przenoś urządzenia, gdy jest włączone.
- Nie wieszaj przewodu zasilającego na ostrych krawędziach i nie pozwól, aby stykał się z gorącymi powierzchniami. Nie używaj uszkodzonego urządzenia. Nie używaj urządzenia, gdy uszkodzony jest przewód zasilający lub wtyczka. Jeśli urządzenie uległo uszkodzeniu oddaj je do naprawy w autoryzowanym punkcie serwisowym.
- Użycie akcesoriów niezalecanych przez producenta może spowodować uszkodzenie urządzenia, pożar lub obrażenia ciała.
- Urządzenie powinno być ustawione w stabilnej pozycji.
- Nie używaj urządzenia w temperaturze pokojowej powyżej 40C. Nie wystawiaj urządzenia na działanie czynników atmosferycznych (słońce, deszcz itp.)
- W trakcie pracy urządzenia nie wolno wkładać palców ani innych przedmiotów do kratki ochronnych wentylatora.
- Po zakończeniu użytkowania wyjmij wtyczkę z gniazdka sieciowego. Wyciągaj wtyczkę z gniazdka trzymając ją za nasadę.
- To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku w gospodarstwach domowych. Nie jest przeznaczone do zastosowania w przestrzeniach, takich jak: aneksy kuchenne/stołówki przeznaczone dla personelu w sklepach, biurach i innych miejscach pracy, gospodarstwa rolne, pokoje hotelowe lub motelowo i inne pomieszczenia o podobnym przeznaczeniu. Używanie urządzenia do innych celów niż jest ono przeznaczone może spowodować jego uszkodzenie. Nie korzystaj z urządzenia na zewnątrz, poza pomieszczeniami zamkniętymi. Nie używaj urządzenia do innych celów niż jest ono bezpośrednio przeznaczone. W przypadku wyżej wymienionych nieuprawnionych użyć, urządzenie może zostać uszkodzone lub spowodować obrażenia ciała.
- To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez dzieci oraz osoby o obniżonych zdolnościach fizycznych, percepcyjnych i umysłowych. Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o obniżonych zdolnościach fizycznych, percepcyjnych i umysłowych lub niewielkim doświadczeniu i wiedzy, wyłącznie o ile jest nad nimi sprawowany nadzór lub zostały one pouczone o korzystaniu z urządzenia w bezpieczny sposób i zdają sobie sprawę z ewentualnego niebezpieczeństwa.
- Trzymaj zawartość opakowania, taką jak torba, karton itp. z dala od dzieci. Dzieci mogą zranić się w kontakcie z tymi materiałami. Istnieje również uduszenia podczas zabawy na skutek połknięcia tych przedmiotów, opakowań.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do współdziałania z zewnętrznym timerem lub zewnętrznym układem zdalnego sterowania.
- Szczegółowe informacje na temat czyszczenia i konserwacji produktu znajdziesz w części „KONSERWACJA I CZYSZCZENIE”.

**Uwaga:** przy korzystaniu z urządzeń elektrycznych należy zawsze przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, aby uniknąć ryzyka pożaru, porażenia prądem i obrażeń fizycznych.

#### ZACHOWAJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ NA PRZYSZŁOŚĆ!

#### STEROWANIE:

Wentylator możesz obsługiwać za pomocą panelu sterowania (B) lub za pomocą pilota zdalnego sterowania (A)

- Podłącz urządzenie do źródła zasilania.
- Naciśnij przycisk włącz/wyłącz (ON / OFF), wentylator zacznie pracować z NISKĄ prędkością.
- Naciśnij przycisk zmiany siły nawiewu (SPEED), aby wybrać żądany poziom: niski, średni, wysoki. Wskaźnik poziomu nawiewu jest podświetlony (C).
- Naciśnij przycisk „MODE”, aby ustawić tryb pracy wentylatora.
- Naciśnij przycisk „OSC” aby uruchomić funkcję oscylacji, naciśnij ponownie przycisk „OSC” aby wyłączyć funkcję.
- Naciśnij przycisk „TIMER” aby ustawić żądany czas automatycznego wyłączenia (od 1 do 7,5 godziny, interwał 0,5 godziny).

#### SCHOWEK NA PRZEWÓD ZASILAJĄCY:

Gdy wentylator nie będzie używany przez długi czas, przewód zasilający możesz być nawinąć u podstawy i zablokować klipssem z tyłu.

#### MONTAŻ:


Po rozpakowaniu sprawdź czy wszystkie elementy urządzenia zostały dostarczone. Jeśli pojawią się u Ciebie wątpliwości nie używaj urządzenia, skontaktuj się ze sprzedawcą lub autoryzowanym punktem serwisowym producenta.

**Uwaga:** Wentylator może być używany tylko wtedy, gdy jest w komplecie zamontowaną podstawą, która składa się z 2 części (podstawa 1 i podstawa 2).

**Uwaga:** zawsze odłącz urządzenie od źródła zasilania przed montażem.

Aby zmontować wentylator, zapoznaj się z rysunkiem: umieść najpierw podstawę 1 (D) później podstawę 2 (E) na korpusie, a następnie zablokuj podstawy za pomocą 4 śrub mocujących (F).

- A. Pilot zdalnego sterowania
- B. Panel sterowania
- C. Panel sterowania
- D. Podstawa 1
- E. Podstawa 2
- F. śruby mocujące

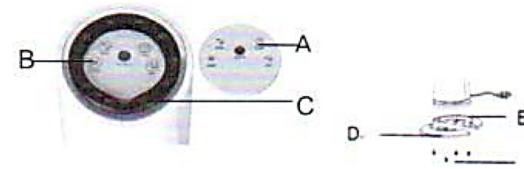

Uwaga: Podstawa posiada 2 otwory montażowe, które powinny być umieszczone na filarach mocujących.

#### INSTALACJA:

- Przed podłączeniem urządzenia sprawdź, czy wartości napięcia podane na tabliczce znamionowej urządzenia odpowiadają wartościom napięcia w Twojej sieci zasilania. W przypadku niezgodności zwróć się do sprzedawcy lub autoryzowanego punktu serwisowego. Nie zaleca się stosowania adapterów lub przedłużaczy. Jeżeli ich użycie jest niezbędne, muszą być one zgodne z obowiązującymi normami bezpieczeństwa.
- Gniazdko zasilania powinno być łatwo dostępne, aby w razie nagłego wypadku można było szybko wyciągnąć wtyczkę.
- Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu zlewozmywaków lub innego źródła mogącego spowodować kontakt z wodą lub innymi płynami (zachowaj minimalną odległość 2 metrów).
- Ustaw wentylator z dala zasłon, firanek lub innych niestabilnych materiałów, które mogłyby zablokować kratkę wlotu powietrza; upewnij się, że zapewniony jest swobodny przepływ powietrza, a kratki wentylatora nie są zablokowane.
- Upewnij się, że przewód elektryczny nie dotyka szorstkich, ostrych, gorących lub ruchomych powierzchni, które mogą spowodować jego uszkodzenie oraz nie jest skręcony ani owinięty wokół urządzenia.
- Urządzenie umieść na płaskiej, suchej, stabilnej powierzchni.
- W przypadku jeśli urządzenie działa nieprawidłowo lub uległo uszkodzeniu skontaktuj się z autoryzowanym punktem serwisowym.

#### CZYSZCZENIE I KONSERWACJA:

**Uwaga:** Przed czyszczeniem urządzenia należy wyjąć wtyczkę z gniazdka zasilania!

- Przetrzyj obudowę wentylatora miękką, wilgotną szmatką, nie używaj produktów ściernych ani żrących.
- Nie myj/zanurzaj żadnej części wentylatora w wodzie lub innych płynach: jeśli tak się jednak stanie, nie wkładaj ręki do płynu, upewnij się, że urządzenie odłączone jest od źródła zasilania. Ostrożnie wysusz urządzenie i upewnij się, że wszystkie jego części są suche. W razie wątpliwości poproś o profesjonalną pomoc.
- Ważne jest, aby otwory wentylacyjne silnika były chronione przed kurzem, kłaczkami lub innymi przedmiotami mogącymi zakłócić swobodny przepływ powietrza.
- Jeśli wentylator nie będzie używany przez dłuższy czas, należy go chronić przed kurzem i wilgocią. Zalecamy przechowywanie go w oryginalnym opakowaniu.

#### DANE TECHNICZNE:

- ZASILANIE: AC220-240, 50 / 60Hz
- MOC: 45W

#### RECYKLING

#### OCHRONA ŚRODOWISKA



Urządzenia nie należy wyrzucać razem z zwykłymi odpadami komunalnymi. musi być dostarczone do właściwego punktu zbiorczego w celu recyklingu recyklingowi starych urządzeń, w znacznym stopniu przyczyniasz się do bezpieczną dla środowiska i zdrowia utylizację.

#### IMPORTER:

iBE Technologies Sp. z o.o.  
ul. gen. Ryszarda Kuklińskiego 14, 08-110 Siedlce  
tel: (+48) 789 440 800, [www.ibe-technologies.com](http://www.ibe-technologies.com)

#### SERWIS:

iBE Technologies Sp. z o.o.  
ul. gen. Ryszarda Kuklińskiego 14, 08-110 Siedlce  
tel: (+48) 606 286 900, e-mail: [serwis@ibe-technologies.com](mailto:serwis@ibe-technologies.com)

**Zilan® FLORIA®**

**PRODUCENT:** ZILAN GROUP, Aksaray Mahallesi, Katip Kasım Best  
+90 212 632 23 23, e-mail: [info@zilangroup.com](mailto:info@zilangroup.com)